

MODE D'EMPLOI LOGICIEL DE PILOTAGE CROIX SMART BICOOL 1.3

SOMMAIRE

1. Branchement et paramétrage
2. Le logiciel
3. Créer un nouveau programme
4. Créer un programme de garde

Pour toutes questions concernant notre logiciel,
Une assistance en ligne est à votre disposition sur le lien :

<https://smartlight-eu.com>

**Vous y trouverez les solutions à vos problèmes, des tutoriels pour la
création de vos programmes, le mode d'emploi de votre croix...**

ou contactez le SAV :

E-mail : sav2@smartlight-eu.com

Tél: 02 35 200 700

Le logiciel SMART BICOOL 1.3 est un logiciel déposé et commercialisé par la société Bisnex SMARTLIGHT Europe, tous piratages et copies de ce logiciel constatés, constituent un motif d'atteinte à la propriété intellectuelle. Des poursuites judiciaires pourront être engagées par la société Bisnex SMARTLIGHT Europe envers toute personne morale ou physique.

1. Branchement et paramétrage de l'émetteur radio USB

Brancher l'émetteur radio USB à un des ports USB de l'ordinateur.

Pour tout système WINDOWS (Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Pro, 2000 et 98), l'émetteur radio USB s'installe automatiquement.


Pour l'installation du logiciel sur votre ordinateur, veuillez vous reporter à la fiche d'installation du logiciel fournie avec la croix. Si vous ne l'avez pas, contactez votre installateur ou bien SMARTlight Europe.

2. Le Logiciel

Le logiciel SMART BICOOL 1.3 est composé de 3 parties distinctes:

- Partie 1: créer un nouveau programme, créer un programme de garde, ouvrir un programme existant, questions/réponses et visualisation des fonctions d'affichage.
- Partie 2: Choisir les fonctions d'affichage de la croix (Animation, heure, date, température, texte 1 et texte 2).
- Partie 3: Mon programme: la liste des fonctions d'affichage choisies. Terminer mon programme

Voir capture ci dessous

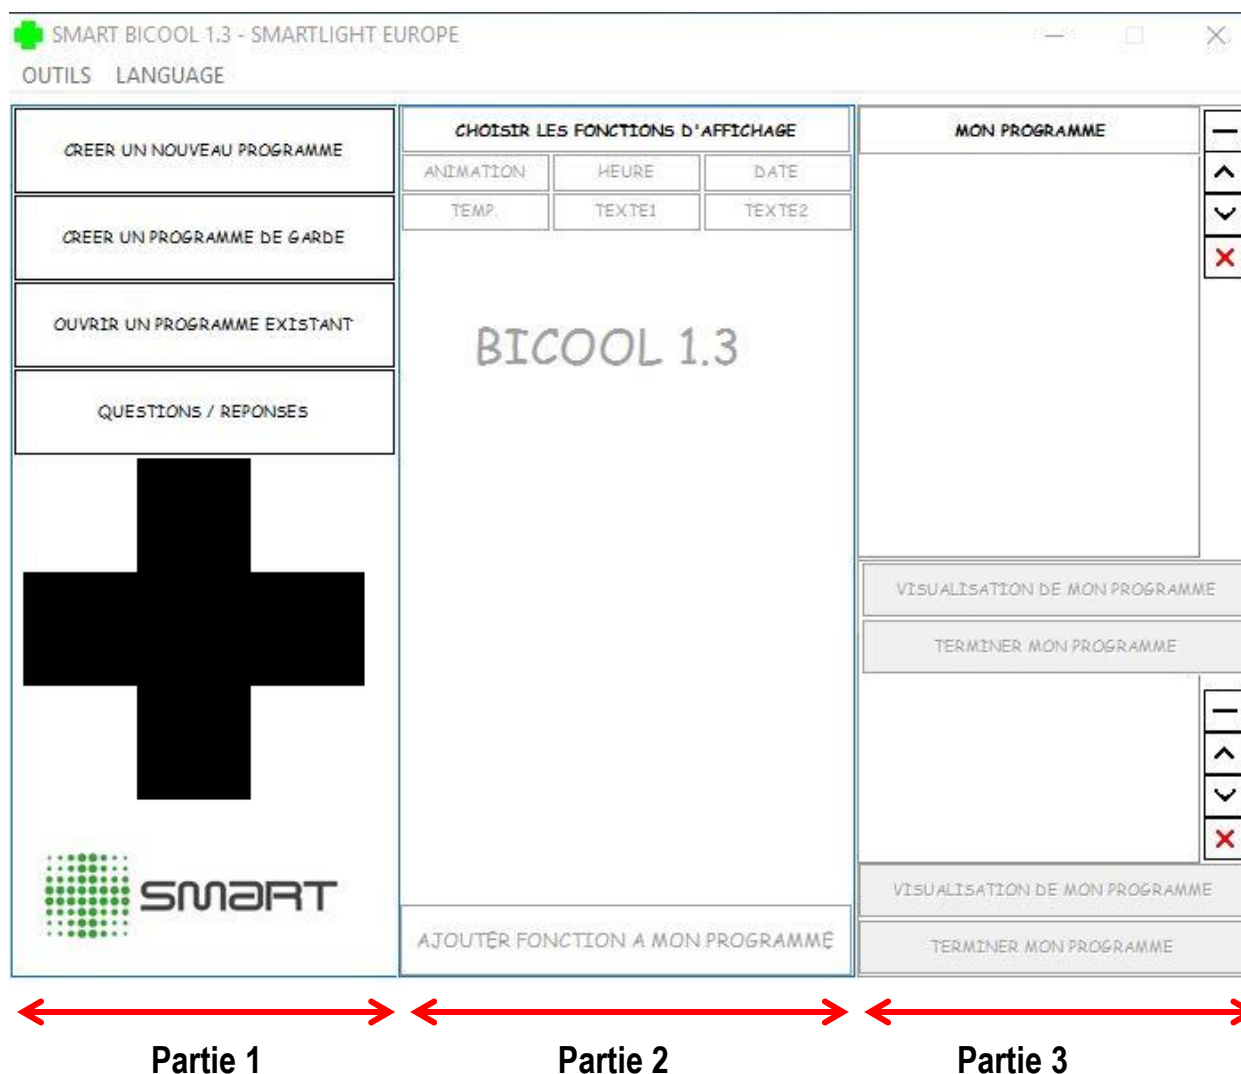

3. Créer un nouveau programme

Créer son programme: cliquer sur

CREER UN NOUVEAU PROGRAMME

Sélectionner la ou les croix que vous souhaitez programmer.
(Référence sur le CD d'installation)

Si vous avez plus d'une croix, le logiciel vous demandera quelle croix vous souhaitez programmer.

Attention: seules les croix de la même gamme et de la même taille peuvent être synchronisées.

3.1 Les fonctions

La Partie 2 se débloquent, c'est là que les fonctions d'affichage doivent être sélectionnées. Voir capture 1

Il y a 6 fonctions d'affichage:

- Animation
- Heure
- Date
- Température
- Texte1 (texte une ligne)
- Texte2 (texte deux ligne)

Capture 1

CHOISIR LES FONCTIONS D'AFFICHAGE

ANIMATION	HEURE	DATE
TEMP.	TEXTE1	TEXTE2

PETITE ▼ B / U [Color] [Cross] ▼

TAPER VOTRE TEXTE CI DESSOUS

OPTION CROIX	<input checked="" type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON
INVERSER	<input type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> NON

EFFETS

STATIQUE
CLIGNOTANT
DROITE VERS GAUCHE
GAUCHE VERS DROITE

VITESSE DE DEFILEMENT DU TEXTE 1

— [Slider] —

AJOUTER FONCTION A MON PROGRAMME

FONCTION


Animations:

Entre 30 et 50 animations préprogrammées au choix, selon les modèles.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 animations pour un programme. Voir capture 2

- Choisir l'animation désirée à l'aide du visuel dans la Partie 1
- Option couleur 1-2. Permet l'inversion des couleurs
- Option statique: choisir "Oui" pour que l'animation reste fixe
- Définir la vitesse de défilement de cette animation (uniquement si l'option statique est désactivée "Non")
- Définir la durée de l'animation – la durée est en secondes
- Cliquer sur "Charger dans mon programme"
- La fonction apparait dans la Partie 3 du logiciel, voir capture 3.
- Les options sont modifiables pour chaque animation

Capture 2

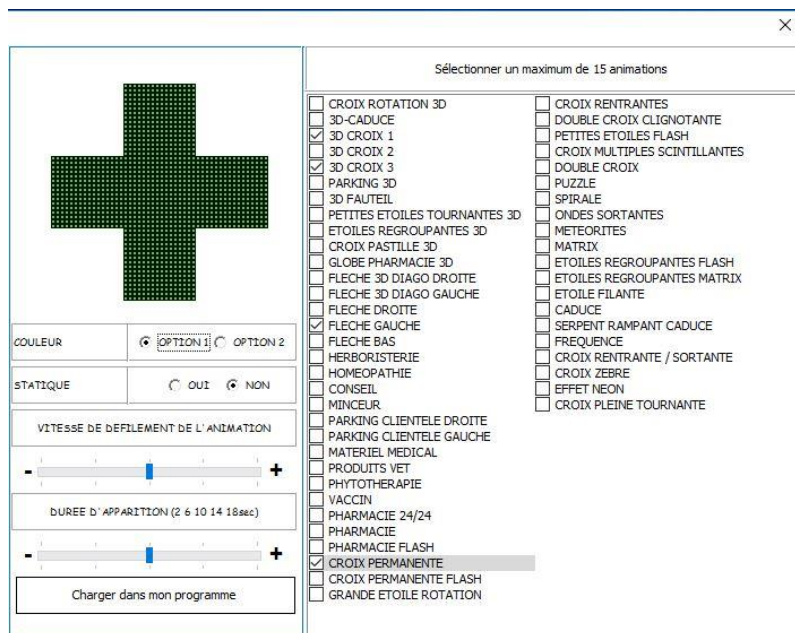

FONCTION

Heure / Date / Température (Temp.):


Afficher l'heure la date ou la température sur la croix.

Choisir sa fonction d'affichage en cliquant sur heure, date ou

Température, voir capture 4.

- Choisir la taille de la fonction (petite, moyenne, grande)
- Option statique: choisir "Oui" pour que la fonction reste fixe
- Option Croix: affichage de petites croix au dessus et au dessous de la fonction.
- Définir l'effet d'affichage de la fonction en s'aidant du visuel
- Option couleur des petites croix et de l'heure. Permet l'inversion des couleurs
- Définir la vitesse de défilement de la fonction (uniquement si l'option statique est désactivée "Non")
- Définir la durée d'affichage de la fonction – la durée en secondes
- Cliquer sur "Ajouter fonction à mon programme"
- La fonction apparait dans la Partie 3 du logiciel, voir capture 7.

Capture 3

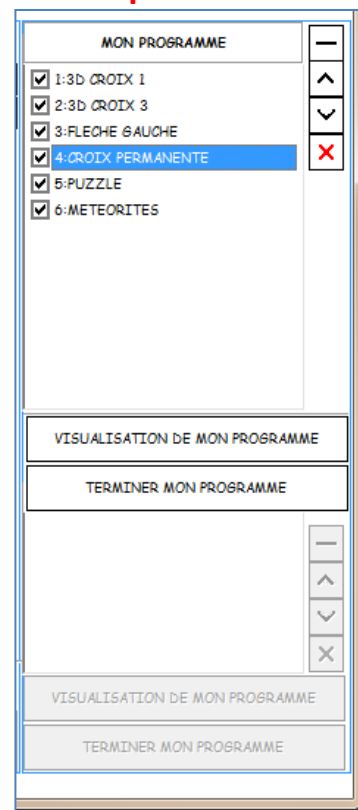

Capture 4



FONCTION

Texte1: Affichage d'un texte linéaire sur la croix

- Taper le texte dans la case en dessous de “Taper votre texte ci-dessous”
- Choisir la taille du texte (3 tailles disponibles), voir capture 5.
- Option Croix: affichage de petites croix au dessus et au dessous de l'affichage du texte
- Option couleur des petites croix et de l'heure. Permet l'inversion des couleurs
- Définir la vitesse de défilement du texte (uniquement si l'option statique est désactivée “Non”)
- Cliquer sur “Ajouter fonction à mon programme”
- La fonction apparait dans la Partie 3 du logiciel, voir capture 7.

Capture 5

CHOISIR LES FONCTIONS D'AFFICHAGE

ANIMATION	HEURE	DATE
TEMP.	TEXTE1	TEXTE2

PETITE

TAPER VOTRE TEXTE CI DESSOUS

PHARMACIE DE PARIS

OPTION CROIX ☒ OUI ☐ NON

INVERSER ☐ OUI ☒ NON

EFFETS

STATIQUE
CLIGNOTANT
DROITE VERS GAUCHE
GAUCHE VERS DROITE

VITESSE DE DEFILEMENT DU TEXTE 1

AJOUTER FONCTION A MON PROGRAMME

FONCTION

Texte2: Affichage d'un texte de deux lignes sur la croix

- Taper le texte dans la case libre. Note importante: le nombre de caractères est limité à ce que peut afficher la croix. Voir capture 6.
- Option Croix: affichage de petites croix au dessus et au dessous de l'affichage du texte
- Option couleur des petites croix et de l'heure. Permet l'inversion des couleurs
- Définir l'effet d'affichage du texte deux lignes en s'aidant du visuel
- Définir la vitesse de défilement du texte (uniquement si l'option statique est désactivée “Non”)
- Définir la durée d'affichage du texte 2 lignes – la durée est en secondes
- Cliquer sur “Ajouter fonction à mon programme”
- La fonction apparait dans la Partie 3 du logiciel, voir capture 7.

Capture 6

CHOISIR LES FONCTIONS D'AFFICHAGE

ANIMATION	HEURE	DATE
TEMP.	TEXTE1	TEXTE2

TAPER VOTRE TEXTE CI DESSOUS

BONNES FETES

OPTION CROIX ☒ OUI ☐ NON

INVERSER ☐ OUI ☒ NON

EFFETS

STATIQUE
CLIGNOTANT

VITESSE DE DEFILEMENT DU TEXTE 2

DUREE D'APPARITION (2 6 10 14 18sec)

AJOUTER FONCTION A MON PROGRAMME

3.2 L'ordre des fonctions dans la Partie 3 du logiciel:

Mon programme: ici se trouve la liste des fonctions sélectionnées, voir capture 7.

Les boutons à droite de la partie 3 du logiciel sont :

- supprimer la fonction
- déplacer la fonction vers le haut
- déplacer la fonction vers le bas
- supprimer la totalité de la liste

Vous pouvez ainsi choisir l'ordre d'apparition de vos fonctions, animations et texte, ainsi que de supprimer les fonctions non désirées.

Vous pouvez également visualiser l'ensemble de votre programme en cliquant sur « VISUALISATION DE MON PROGRAMME ».

Capture 7

MON PROGRAMME

- ☒ 1:3D CROIX 1
- ☒ 2:3D CROIX 3
- ☒ 3:FLECHE GAUCHE
- ☒ 4:CROIX PERMANENTE
- ☒ 5:PUZZLE
- ☒ 6:METEORITES
- ☒ 7:Text2.6
- ☒ 8:Texte.7
- ☒ 9:DATE

VISUALISATION DE MON PROGRAMME

TERMINER MON PROGRAMME

3.3 Envoyer mon programme à la croix: Cliquer sur «Terminer mon programme »

A. Une nouvelle fenêtre apparaît: Réglage de la luminosité de la croix

Voir capture 8

Auto: la luminosité de la croix varie automatiquement en fonction de la luminosité extérieure, par un capteur photo luminescent situé sur le carter de la croix.

Faible: luminosité la plus faible.

Moyenne: luminosité moyenne.

Forte: luminosité la plus forte.

Une fois la luminosité sélectionnée, cliquer sur OK

Capture 8



B. Une nouvelle fenêtre apparaît: Réglage des heures de fonctionnement de la croix

A savoir:

Les jours de la semaine apparaissent: par défaut, l'option « **Non Stop** » est cochée ce qui signifie que la croix fonctionnera en permanence sans interruption. Afin de programmer des heures de fonctionnement particulières, décocher l'option « **Non Stop** » et définir un créneau horaire de fonctionnement.

Il y a 4 scénarios différents pour régler les horaires de fonctionnement de votre croix:

Scénario N°1:

Vous ne souhaitez pas utiliser la fonction horaires de fonctionnement de votre croix. Laissez les jours cochés par défaut et passez à l'étape suivante. Vous devrez donc éteindre votre croix manuellement grâce à l'interrupteur de votre compteur électrique.

Scénario N°2:

Vous souhaitez un allumage et une extinction automatique de la croix en fonctions des horaires d'ouverture de l'officine. Il vous suffit de décocher la case « **Non-Stop** » et d'entrer pour chaque jour de la semaine, les horaires souhaités.

Par exemple:

Mon officine est ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00, fermée le dimanche. La croix fonctionnera pendant ce créneau horaire et s'éteindra toute seule en dehors de ce créneau.

Voir capture 9.

Capture 9

HEURES DE FONCTIONNEMENT DE LA CROIX				NON-STOP
LUNDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
MARDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
MERCREDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
JEUDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
VENDREDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
SAMEDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00 - 18 : 00	<input type="checkbox"/>
DIMANCHE	00 : 00	00 : 00	00 : 00 - 00 : 00	<input type="checkbox"/>

☒ JE SOUHAITE QUE MA CROIX SOIT ETEINTE DE : 20 : 00 07 : 00

VALIDER ?

Scénario N°3:


Vous souhaitez afficher un programme (A) pendant vos horaires d'ouverture et un programme (B) pendant vos horaires de fermeture, c'est le mode Ouverture/Fermeture. Dans la liste des fonctions d'affichage (Partie 3) , il y a une petite case cochée devant chaque fonction.

Cela signifie que la fonction cochée s'affichera durant le créneau horaire choisi (Pharmacie Ouverte). Si l'on "décoche" cette case, la fonction s'affichera en dehors du créneau horaire (Pharmacie Fermée).

Par exemple:

Vous composez votre programme d'ouverture et vous souhaitez afficher l'heure et la température pendant la fermeture. Si vous avez déjà programmé l'heure et la température lorsque la pharmacie est ouverte, vous devez rajouter à nouveau ces fonctions et les décocher. (voir Capture 10). Ces 2 fonctions s'effectueront pendant les heures de fermeture de la pharmacie.

Capture 10

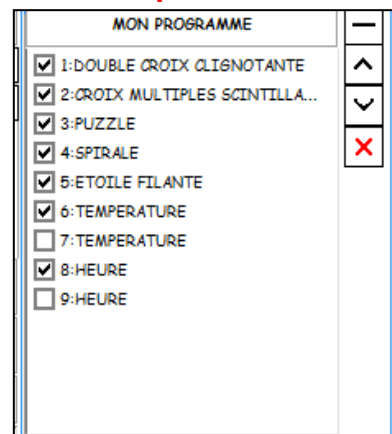

Scénario N°4:

Vous souhaitez afficher un programme (A) pendant vos horaires d'ouverture et un programme (B) pendant vos horaires de fermeture, c'est le mode Ouverture /Fermeture, mais vous souhaitez aussi une extinction totale de votre croix à une heure précise. La procédure est la même que pour le cas N°3, il suffit ensuite de cocher la case en bas de la fenêtre du réglage des horaires : « Je souhaite que ma croix soit éteinte de », puis de régler l'heure d'extinction. Voir capture 11.

Capture 11



C. Une nouvelle fenêtre apparaît: « Souhaitez vous sauvegarder votre programme »

Après avoir réglé vos horaires de fonctionnement, il est conseillé de sauvegarder son programme pour ne pas avoir à le refaire. Nommer le programme puis sauvegarder le.

La sauvegarde se fait dans le dossier « Data » du logiciel. Pour ouvrir ce programme, cliquer sur «**Ouvrir un programme existant**».

Note sur la sauvegarde: le réglage de la luminosité et des heures de fonctionnement sont inclus dans la sauvegarde.

D. Une nouvelle fenêtre apparaît: "Souhaitez vous envoyer votre programme à la croix?"

Cliquer « **Oui** » pour envoyer le programme à la croix – patienter quelques secondes avant que la croix affiche le programme. Si vous ne souhaitez pas envoyer, cliquer « **Non** » pour retourner sur le logiciel.

4. Créer un Programme de Garde

Créer un programme de garde permet de créer un programme spécial et ponctuel qui va écraser, aux dates choisies le programme habituel.

Ce programme est donc généralement réservé pour afficher un programme durant vos jours et horaires de garde.

Le programme de garde vous permet donc de programmer 5 fonctions en plus de votre programme normal, dont 2 animations maximum, l'heure, la température et un texte.

Ce programme viendra alors remplacer le programme normal selon les dates et les heures que vous aurez sélectionnées.

Par exemple : Votre officine est de garde chaque 15^{ième} jour mois de 21h00 à 8h00 le lendemain. Vous souhaitez donc avoir un programme différent affiché pendant cette période, comme un texte « PHARMACIE DE GARDE », sans avoir besoin de reprogrammer la croix le jour même.

Vous allez donc pouvoir programmer les 3 prochaines gardes des 3 prochains mois.

Cliquez sur CRÉER UN PROGRAMME DE GARDE, puis sélectionnez les fonctions d'affichage désirées, le programme est limité à 5 fonctions maximum. La liste de ces fonctions apparait en bas de la partie 3.

Voir capture 12.

Cliquez ensuite sur TERMINER MON PROGRAMME et sélectionnez la luminosité souhaitée.

Vous accédez alors au Calendrier pour choisir les dates et heures durant lesquelles vous souhaitez que votre programme de garde s'exécute.

Capture 12

VISUALISATION DE MON PROGRAMME

TERMINER MON PROGRAMME

- ☒ 1-PHARMACIE 24/24
- ☒ 2-CROIX PERMANENTE
- ☒ 3-Texte_2
- ☒ 4-HEURE
- ☒ 5-TEMPERATURE

—

^

v

✖

VISUALISATION DE MON PROGRAMME

TERMINER MON PROGRAMME

Pour sélectionner les dates et heures vous devez décocher la case en fin de ligne.
Sélectionnez la ou les date(s) désirée(s), ainsi que le créneau horaire d'affichage. Voir capture 13.
Puis validez, sauvegardez votre programme et envoyez le programme à votre croix.

L'exemple ci dessus s'illustre de la façon suivante:

« Vous sélectionnez comme dates de début, le 15^{ème} jour pour les mois de Juin, Juillet et Août et sélectionnez l'horaire de 21h00 pour chaque date (heure de début). Puis vous sélectionnez en dates de Fin, le 16^{ème} jour des mêmes mois avec un horaire de fin à 8h00. »

Voir capture 13.

Capture 13

NON STOP : HEURE DE DEBUT PREMIER JOUR : HH:MM HEURE DE FIN DERNIER JOUR

DATE DEBUT:	15-06-2014	▼	21	:	00	DATE FIN:	16-06-2014	▼	08	:	00	<input type="checkbox"/>
DATE DEBUT:	15-07-2014	▼	21	:	00	DATE FIN:	16-07-2014	▼	08	:	00	<input type="checkbox"/>
DATE DEBUT:	15-08-2014	▼	21	:	00	DATE FIN:	16-08-2014	▼	08	:	00	<input type="checkbox"/>

APRES VOTRE CHOIX D'OPTION INDIQUER LES HEURES:

VALIDER

Cette fonction est utile si par exemple l'officine prévoit une fermeture exceptionnelle ou un départ en vacances. Cette fonction permet donc d'afficher un message ponctuel sur une durée de temps à définir.

Note importante: Cette fonction est prioritaire sur le choix des heures programmées. Donc le programme de garde fonctionnera également en dehors des heures de programmées.